

MEGAFOON

Dutch

Megafoon met integrale handgreep.

Wordt geleverd met schouderriem.

Afneembare, aan kruisnoer gemonteerde

anti-feedback mikrofoon. Voorzien van

aan/uit schakelaar en volume regelaar.

Uitgevoerd in ABS kunststof met metaal.

Bedieningsinstructies

1. Als u de mikrofoon op uw schouder draagt, drukt u de spraakschakelaar aan de linkerkant van uw mikrofoon in.
2. Terwijl u de megafoon vasthoudt aan de handgreep, bevestigt u de mikrofoon aan de mikrofoon bevestigingshaak. Vervolgens drukt u met de wijsvinger op de spraakschakelaar (2).
3. Richt de luidspreker in de richting waar u wilt praten, en praat door het mondstuk van de mikrofoon. Breng het mondstuk van de mikrofoon dichtbij uw mond en praat op normale wijze.
4. Draai aan de volumeregelaar aan de rechterkant van de mikrofoon en stel het volume optimaal in zodat rondzingen voorkomen wordt.



Usando fonte de potere esterno

Evita l'uso durante un incitro attivato, quale può accorciare la vita dell'apparato.


Sii sicuro di ottenere la fonte di potere dalla macchina di 12V (-) terra.

Operazione di batteria della macchina è impossibile per una macchina di 24V DC (+) versione terra. Uso erroneo può avere come conseguenza un fallimento dell'apparato.


Una presa d'accendisigari della macchina e bloccata con cenere di sigaretta etc, quale causa spesso fallimenti di contatto. Inserzione di presa nel terminale dell'entrata del potere esterno lascia il potere esterno sotto dominio invece della batteria per operazione.

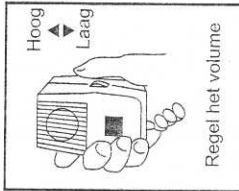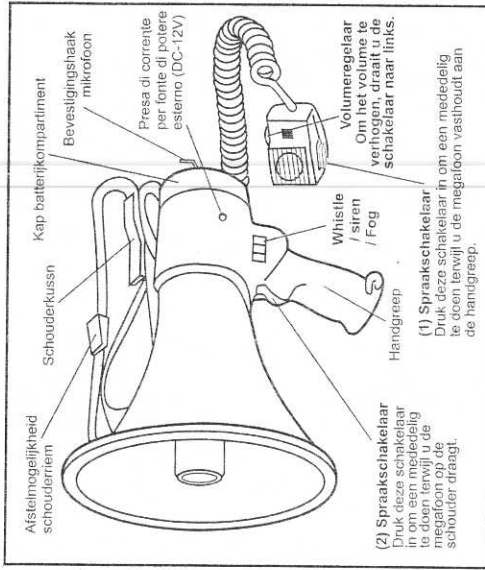

Regel het volume



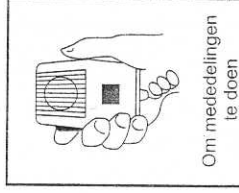


Om mededelingen te doen

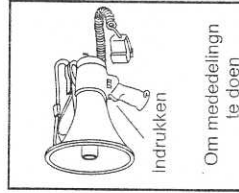

Om mededelingen te doen

Vervanging van de batterijen:
 1 Draai de schroef van de kap van het batterijkompartment aan de achterkant van de behuizing los. Vervolgens kunt u de kap afnemen.
 2. plaats 8 batterijen (C-cellen) in de kap. Let op de juiste polariteit.
 3. Plaats de kap met de batterijen in het batterijkompartment van de megafoon. Let op de juiste polariteit.

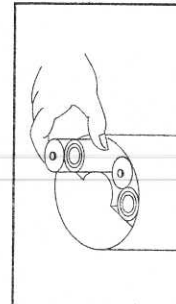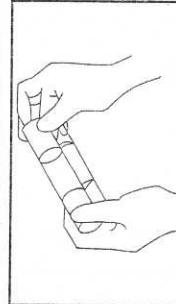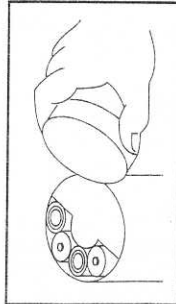

Let op:

- 1 Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste wijze geplaatst zijn, let op de juiste polariteit.
- 2 Verwijder de batterijen uit de megafoon als bezwa langere tijd niet gebruikt wordt.
- 3 Gebruik geen lekkende batterijen, deze zorgen niet voor voldoende volume. Vervang de batterijen regelmatig.

Technische specificaties:

Bereik...0.5-0.7km afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
 voedingsspanning.....8 batterijen, type C-cel (excl.)
 Gewicht.....ong. 165kg, excl. batterijen
 Afmetingen.....230mm (dia.) x 340mm

MEGAPHONE

English

**Megaphone for handheld or shoulder-
 sling use (strap supplied).**



**Detachable anti-howl microphone on
 coiled lead with on-off switch and volume
 control. Metal and ABS construction.**

Operating instructions


1. When carrying the microphone on the shoulder, press the (1) press-to-talk power on-off switch, on the left side of the microphone.
2. when holding the megaphone at the grip, fix the microphone hanger inlet in the microphone fixing hanger, then press the (2) press-to-talk power on-off switch back with your index finger.
3. Position the speaker opening mouth towards the object, and speak through the microphone mouthpiece. Bring the microphone mouthpiece close to your lips and speak normally.
4. Turn the sound volume control, on the right hand side of the microphone and adjust the sound level to optimum without causing howling.

Using external power source


1. Avoid using while an engine is activated, which may shorten life of apparatus.
2. Make sure to get the power source from the car of 12V (-) earth.
3. Car battery operation is impossible for a car of 24V DC or (+) earth version. Erroneous use may result in failure of apparatus.
4. A car cigarette socket is cocked is with cigarette ash, etc., which often causes contact failures.
5. Insertion of plug into the external power input terminal lets the external power have dominance over the battery for operation.

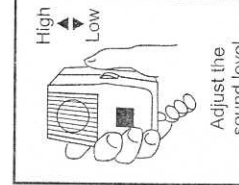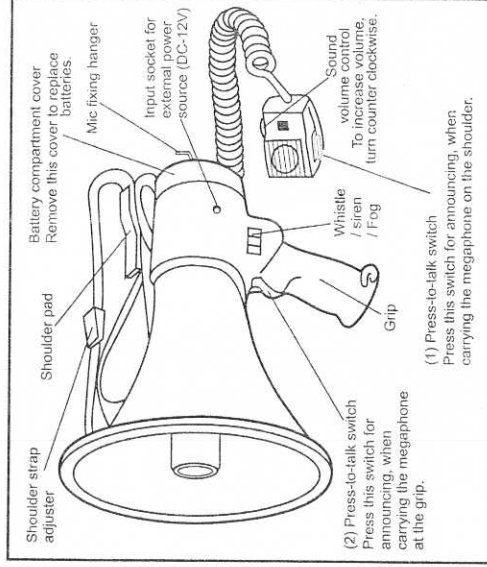

Adjust the sound level



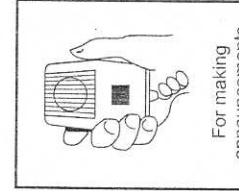


For making announcements

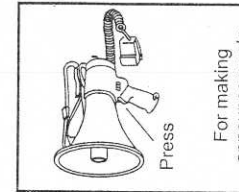

For making announcements

TO replace batteries
 1 Loosen the locking screw of the battery compartment cover on the back of the body. The battery compartment cover comes off.
 2. Insert 8 x type C (UM-2) batteries in the battery case observing correct polarity.
 3. Insert the battery case with batteries into the battery compartment of the megaphone observing correct polarity.

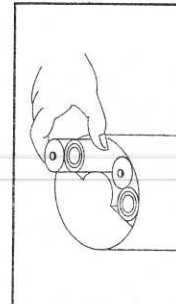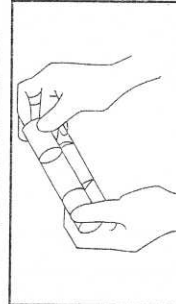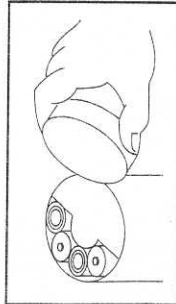

Technical specifications

Range.....0.5-0.7km depending on operating conditions
 Power.....8 x C type batteries (not supplied)
 Weight.....1.65kg approx. excluding batteries
 Dims.....230mm (dia.) x 340mm

Notes

- 1 Make sure the batteries are inserted correctly, observing correct polarity.
- 2 Remove the batteries when the megaphone is not in use for a long period of time.
- 3 Drained batteries do not give sufficient sound volume. Replace the batteries at regular intervals.

952.016